

Lite

BY AERUS®



LIGHTWEIGHT UPRIGHT VACUUM CLEANER

BEFORE OPERATING YOUR VACUUM, PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When you use a vacuum cleaner, basic precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE VACUUM CLEANER.
- ALWAYS FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS.
- DO NOT LEAVE VACUUM CLEANER UNATTENDED WHEN PLUGGED IN.

WARNING: Fully assemble before operating. This vacuum is intended for household use only.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center for inspection.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Keep your hands, feet, hair and clothing away from moving parts, especially the revolving brush. Do not use the vacuum cleaner without filter bag and/or filters in place.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

State of California Proposition 65 Warnings:

WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer. WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONGRATULATIONS

Your new Lite by Aerus vacuum cleaner has been designed and built to provide you with the best in cleaning power, convenience, and durability.

The following pages are designed to answer questions concerning the use of your Lite by Aerus vacuum cleaner. For additional information regarding this or any of our fine products, please contact your local Aerus Representative or call Aerus Customer Service toll-free at:

800.243.9078 (U.S)

800.668.0763 (Canada)

TABLE OF CONTENTS


Safety Instructions	Page 2
Polarization Instructions	Page 3
Features	Page 4
Assembly	Page 5
Operation	Page 6
Maintenance & Care	Page 7
Replacing the Vacuum Bag	Page 8
Replacing the Agitator Belt	Page 9
Replacing the Squeegee	Page 10
Key Replacement Parts	Page 11
Troubleshooting Guide	Page 11
Warranty	Page 12

IMPORTANT: Use only genuine Aerus replacement parts.


POLARIZATION INSTRUCTIONS

Power Cord, 2-Wire Polarized Cord

To reduce the risk of electric shock, this product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact a qualified electrician to replace the obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

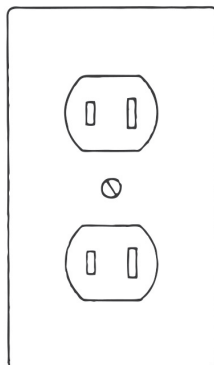

FEATURES

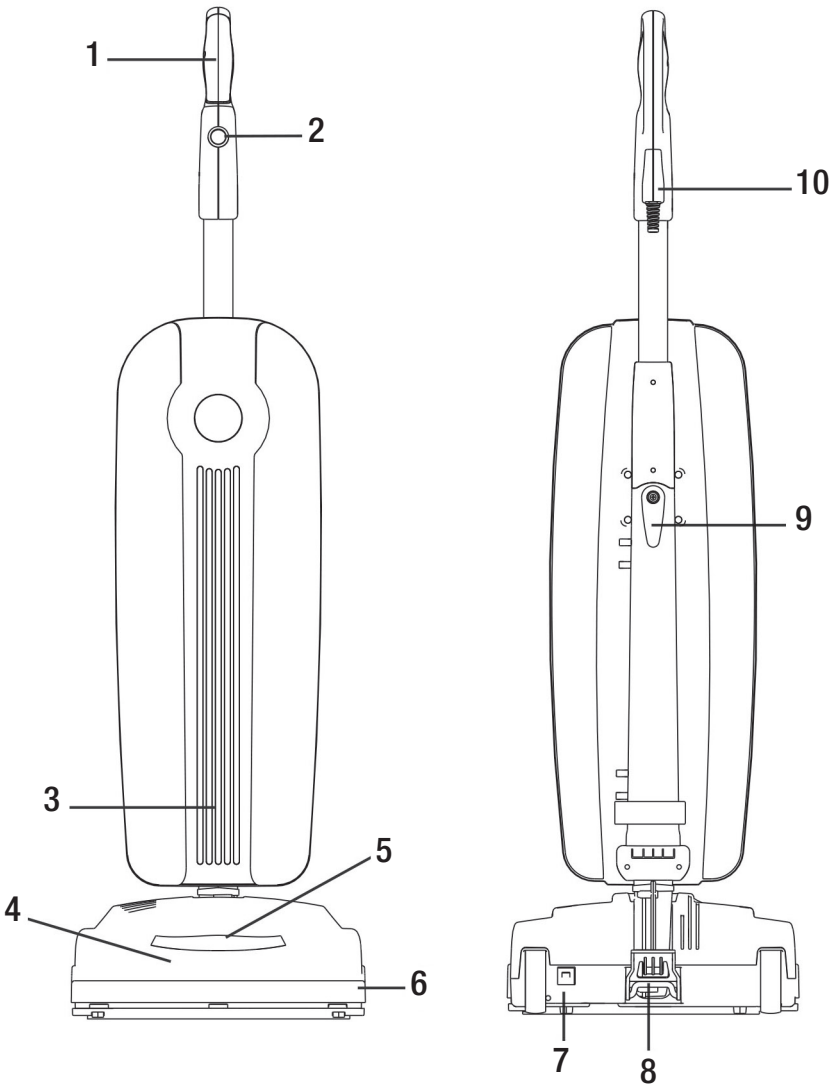

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ergonomic Handle | 6. Furniture Guard |
| 2. On/Off Power Switch | 7. Circuit Breaker Reset Button |
| 3. Bag Compartment | 8. Handle Release Pedal |
| 4. Vacuum Nozzle | 9. Quick Release Cord Hook |
| 5. Headlight | 10. Upper Cord Hook |

ASSEMBLY

NOTE: Do not plug in the vacuum until it is completely assembled.

Attaching the Handle to the Vacuum

The vacuum cleaner and the handle are packed separately and require assembly.

1. Thread the cord through the lower and upper cord guides on the back of the vacuum bag (Fig. 1).
2. Remove the handle bracket by removing the two screws (Fig. 2).
3. Place handle onto the back of the vacuum, aligning holes with pegs (Fig. 3).
4. Place the handle bracket back into position (Fig. 4).
5. Secure with two screws removed in Step 2.
6. Unzip the outer bag compartment to ensure a vacuum bag is in place.
7. Close the outer bag. Your vacuum is now ready for use.

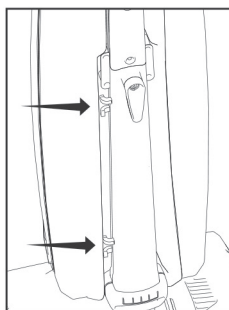


Fig. 1

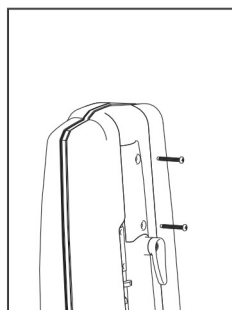


Fig. 2

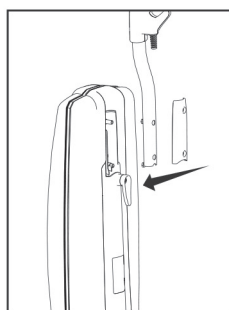


Fig. 3

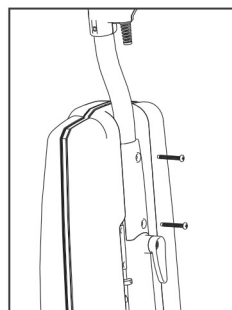


Fig. 4


Unwinding the Power Cord

The lower cord hook rotates to allow for quick access to the power cord.

Turn the lower cord hook upward and you can quickly drop the power cord to the floor without unwinding it from the cord hooks.

When storing the vacuum cleaner, turn the lower cord hook to the downward position and wind the power cord clockwise around the top and bottom cord hooks.

Fasten the plug to the wrapped cord using the channel on the plug.

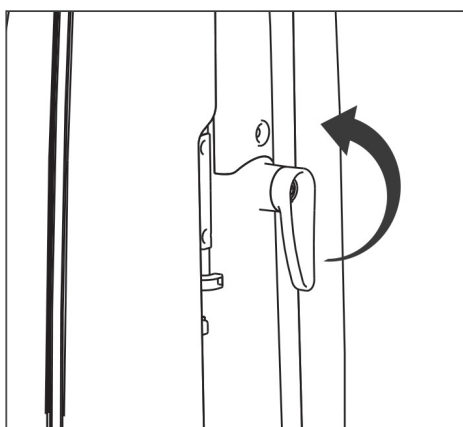

OPERATION

WARNING: Fully assemble before operating. This vacuum is intended for household use only.

Reclining the Handle

Press the handle release pedal located on the back of the vacuum with your foot to recline the handle (Fig. 1).

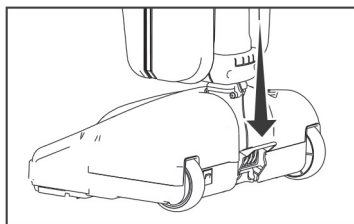


Fig. 1

On/Off Switch

The power switch located on the vacuum handle, is a three-way switch (Fig. 2). The middle position (O) is the "Off" setting, the rear position (I) is the "On" setting and the forward position (II) is for "Maximum Power" (Fig. 3).

Use the "Maximum Power" setting (II) for carpet cleaning. Use the "On" setting (I) for cleaning bare floors and throw rugs. Always turn the vacuum cleaner to the "Off" setting (O) before unplugging it from the electrical outlet.

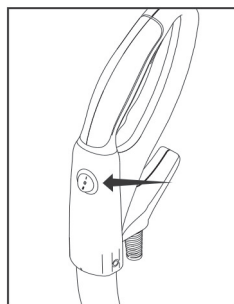


Fig. 2

Edge Cleaning

The edge cleaning feature provides improved cleaning near walls and stationary furniture. For maximum edge cleaning, place the left side of the nozzle, from the user's perspective, against the wall or stationary furniture.

Automatic Carpet Height Adjustment

Your vacuum is designed with an automatic self-adjusting nozzle. No manual adjustments are required. The height of the nozzle automatically adjusts to the flooring surface. This self-adjusting feature allows the nozzle to float evenly over all flooring surfaces.

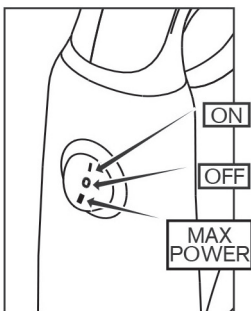


Fig. 3

Bare Floor Cleaning

Your vacuum is equipped with a squeegee on the bottom of the vacuum to improve its effectiveness in cleaning bare floors (Fig. 4). When cleaning tile, hardwood, vinyl, etc., use the "On" setting (I) for best results.

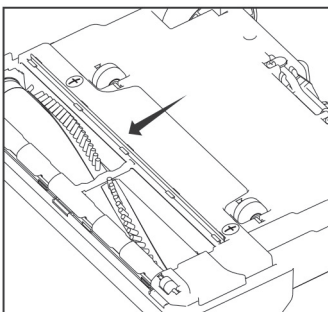


Fig. 4

Power Cord Care

NOTE: If the cord or plug has any apparent damage, refrain from using the vacuum. Please visit your nearest authorized Aerus location or call Aerus Customer Service at 800.243.9078 (U.S) and 800.668.0763 (Canada) to obtain a new cord or plug.

- When the vacuum is in use, hold the cord behind you with the opposite hand to keep from running over it.
- Avoid obstructions and do not pull the cord around sharp edges or corners.
- Always keep the cord away from heated surfaces and never close doors on it as this may damage the wiring.
- To unplug, always grasp the plug, not the cord.

Vacuuming Under Furniture

Your vacuum will lay flat on the floor for effective cleaning under beds and tables.

1. Press the handle release pedal once for normal vacuum cleaning (Fig. 1).
2. Continue to lower the handle to enable the vacuum to lay flat on the floor (Fig. 2).

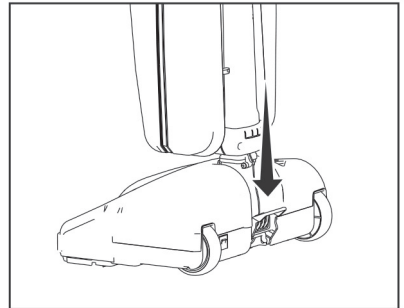


Fig. 1

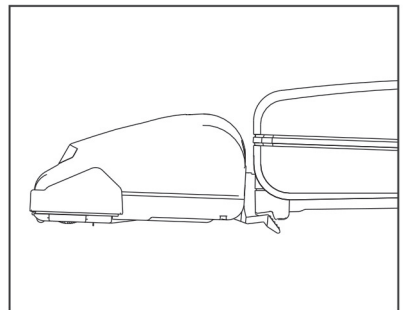


Fig. 2

Replacing the Vacuum Bag

NOTE: Unplug the vacuum cleaner from the electrical outlet before changing the bag.

1. Unzip the outer bag compartment.
2. Remove the used vacuum bag by pulling the green bag collar tab away from the vacuum (Fig. 1). Slide the used bag out of the bag holder which automatically seals the bag opening (Fig. 2). Discard the used bag.
3. To install a new bag, slide the bottom of the green bag collar into the bag holder until it “snaps” into place (Fig. 3).
4. Push the top of the bag collar upward until the collar “snaps” into place on the vacuum (Fig. 4).
5. Tuck the bag corners into the bag compartment then zip the bag compartment closed.

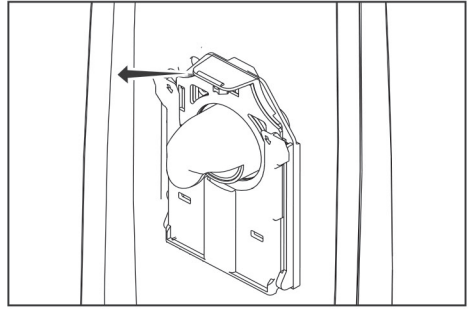


Fig. 1

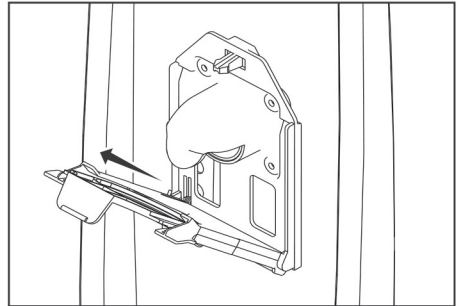


Fig. 2

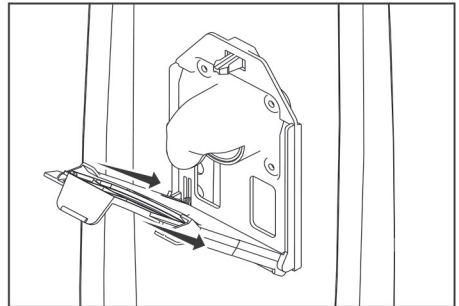


Fig. 3

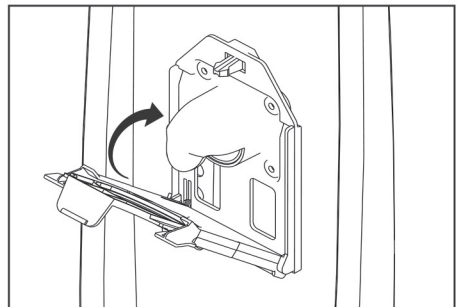


Fig. 4

MAINTENANCE & CARE

Removing / Reinstalling the Bottom Plate

WARNING! To reduce the risk of electrical shock or injury from moving parts, unplug before servicing or cleaning.

To remove the bottom plate:

1. Press the handle release pedal to place the vacuum cleaner in the flat position.
2. Turn the vacuum cleaner over, exposing the bottom plate.
3. Turn the two screws a quarter turn to release the bottom plate (Fig. 1). Remove the bottom plate.
4. Reinstall the bottom plate by aligning the front edge of the bottom plate into the notches inside the nozzle housing (Fig. 2).
5. Press the bottom plate into position until the plate “clicks” on both sides. Tighten the two screws a quarter turn to secure the bottom plate.

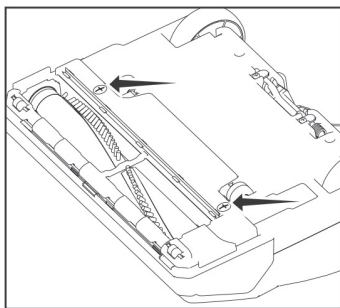


Fig. 1

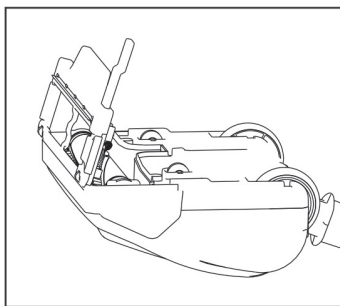


Fig. 2

Replacing the Agitator Belt

WARNING! To reduce the risk of electrical shock or injury from moving parts, unplug before servicing or cleaning.

NOTE: To ensure maximum cleaning efficiency, the belt should be checked regularly to be sure it is in good condition. Check to see if the belt is stretched, cracked, or if excessive slipping is occurring. Replace if needed with service #49831.

1. Remove the bottom plate.
2. Remove the brushroll and the worn or broken belt from the brushroll pulley and the motor drive shaft (Fig. 1).
3. Loop the new belt around the motor drive shaft and the brushroll (Fig. 2).
4. Reinstall the brushroll into the housing. Turn the brushroll by hand, making sure the belt is not twisted and all rotating parts move smoothly.
5. Reinstall the bottom plate.

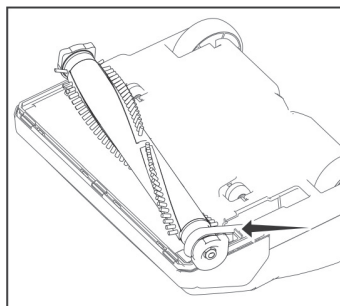


Fig. 1

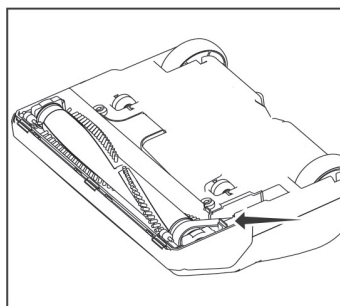


Fig. 2


MAINTENANCE & CARE

Resetting the Circuit Breaker

WARNING! To reduce the risk of electrical shock or injury from moving parts, unplug before servicing or cleaning.


Your vacuum features a circuit breaker to protect the machine against damage due to a surge in the electrical current. Electrical surging can be a result of, though not limited to, a jammed motor fan.

1. Should your vacuum cleaner experience a jammed brushroll with the circuit breaker tripping, first turn the vacuum off and unplug the unit.
2. Inspect the brushroll by removing the bottom plate and remove any debris that may be causing the jam.
3. Reinstall the bottom plate and reset the circuit breaker by pressing the Circuit Breaker Reset Button.
4. Plug in the power cord and turn on the vacuum. If the vacuum fails to turn on, visit an authorized Aerus location for assistance or call Aerus Customer Service at 800.243.9078 (U.S) and 800.668.0763 (Canada).

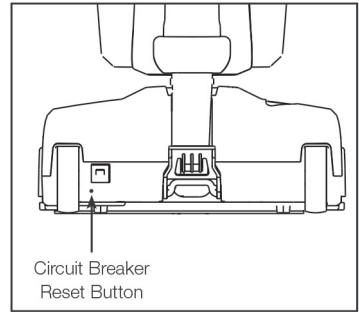

Replacing the Squeegee

If your squeegee splits or begins to look worn, simply slide the worn squeegee from its track and slide a new one into the track (service #49832). If you have trouble installing the new squeegee, please visit your nearest authorized Aerus location or call Aerus Customer Service at 800.243.9078 (U.S) and 800.668.0763 (Canada).

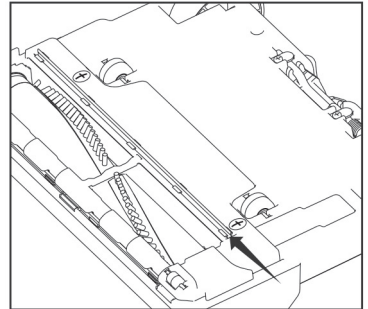

Annual Checkup

To keep your vacuum in peak operating condition, it is recommended you bring it to an authorized Aerus location for an annual checkup. The Service Representative will conduct a comprehensive examination to ensure your vacuum is in top operating condition.

MAINTENANCE & CARE

Key Replacement Parts

For your convenience, your Lite by Aerus vacuum was shipped with (1) replacement Bag and (1) replacement Belt.

Genuine Lite by Aerus Home Solutions HEPA Media Vacuum Bags: Service #49827 (6-pack)

Genuine Lite by Aerus Vacuum Belts: Service #49831

Genuine Lite by Aerus Squeegee: Service #49832

For Best Performance

- Keep your vacuum clean and in good operating condition.
- Change the vacuum bag once a month or when the bag is 2/3 full to maximize cleaning performance.
- Always use genuine Aerus vacuum bags and replacement parts. Use of other products may result in poor cleaning performance, potential vacuum cleaner damage, and may void the warranty. Genuine products are designed for maximum cleaning performance.
- Have your vacuum checked annually.
- Store your vacuum carefully in a dry area.
- For optimum cleaning performance and safety, follow the instructions in this manual.

TROUBLESHOOTING GUIDE

WARNING! To reduce the risk of electrical shock or injury from moving parts, unplug before servicing or cleaning.

CAUTION! To reduce the risk of electrical shock, do not handle plug or appliance with wet hands.

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum won't turn on	Power cord not firmly plugged in. Blown fuse. Tripped breaker. Needs service.	Plug cord in firmly. Check house fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker. Contact nearest Aerus location for service.
Cleaner won't pick-up or low suction	Filter bag not installed properly. Filter bag is full. Broken or worn brushroll. Broken or worn belt.	Install bag properly. Replace filter bag. Replace belt. Replace brushroll.
Dust escaping from vacuum	Filter bag not installed properly. Filter bag is full.	Install bag properly. Replace filter bag.

ANY OTHER SERVICING SHOULD BE DONE BY AN AUTHORIZED AERUS SERVICE REPRESENTATIVE.

In the event that further assistance is required, visit your nearest authorized Aerus location or call Aerus Customer Service at 800.243.9078 (U.S) and 800.668.0763 (Canada). The service parts used in this vacuum are easily replaced and readily available from an authorized Aerus Franchisee. Always identify your cleaner by the model number and serial number when requesting information or ordering replacement parts. (The model and serial number appear on the rear of the cleaner.)

LIMITED 5 YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY - Aerus warrants its products to the consumer subject to the conditions below, against defects in workmanship or material, provided that the products are returned to an Aerus location within the following time period:

- **Motor and fan unit** - within 5 years of initial date of purchase of the Lite by Aerus vacuum cleaner.
- **All other defects in workmanship and materials** – within 1 year of initial date of purchase of the Lite by Aerus vacuum cleaner.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE - Upon contacting and returning, at consumer's sole cost and expense, the product with proof of purchase (including purchase date) to an Aerus location within the above time period, Aerus will repair or replace and return the product, without charge and within a reasonable period of time, if its examination discloses any part to be defective in workmanship or material. If Aerus is unable to repair the product after a reasonable number of attempts, Aerus will provide either a refund of the purchase price or a replacement unit, at the company's option.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY - This product is intended for household use only. Ordinary wear and tear shall not be considered a defect in workmanship or material. These warranties do not apply for loss or damage caused by accident, fire, abuse, misuse, modification, misapplication, commercial use, or by any repairs other than those provided by an authorized Aerus Service Center. The warranty with respect to the motor and fan unit is null and void if it is damaged as a result of vacuuming damp or wet surfaces, or dirt leakage through a filter bag other than an Aerus filter bag.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS - EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, AERUS MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND. ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

LIMITATION OF LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES - AERUS SHALL NOT IN ANY CASE BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, CONDITIONS, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. Such excluded damages include, but are not limited to, loss of profits or revenue and loss of the use of the products.

FOR U.S. APPLICATION ONLY - This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such states, the above limitations may not apply to you.

FOR CANADIAN APPLICATION ONLY - Exclusion of Subsequent Owners: Except as otherwise required by applicable legislation, this warranty is not transferable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province. Some provinces and territories do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such provinces or territories, the above limitations may not apply to you.

If any provision of this warranty or part thereof is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions or parts thereof will not in any way be affected or impaired within the jurisdiction of that court. This entire warranty shall continue to be valid, legal, and enforceable in any jurisdiction where a similar determination has not been made.

For information regarding the use of this product please call our toll-free hotline: 800.243.9078 (U.S.) 800.668.0763 (Canada)

Aerus LLC (Dallas, Texas) Aerus Canada, Inc. (Mississauga, Ontario) www.aerushome.com

Aerus® is a trademark owned by Aerus Concepts, L.P. Electrolux® and Lux® are registered trademarks of Aktiebolaget Electrolux and are licensed for use by Aerus LLC, Aerus Canada, Inc. and their affiliates.



Lite

BY AERUS®



ASPIRATEUR VERTICAL LÉGER

AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un aspirateur, des précautions de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

- LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR.
- RESPECTEZ TOUJOURS CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
- NE LAISSEZ PAS L'ASPIRATEUR BRANCHÉ SANS SURVEILLANCE.

MISE EN GARDE : Assemblez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Cet aspirateur est destiné à un usage domestique uniquement.

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance. Toujours débrancher l'appareil après usage ou avant tout entretien.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- L'appareil n'est pas un jouet. Une surveillance stricte s'impose quand il est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
- N'utiliser l'appareil que de la façon prescrite dans ce manuel.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, s'il est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a été échappé dans l'eau, le retourner à un centre de services aux fins d'inspection.
- Ne pas tirer ou transporter l'appareil par le cordon d'alimentation, ou se servir de ce dernier comme d'une poignée. Ne pas fermer de porte sur le cordon ou tirer celui-ci le long de bords ou de coins tranchants.
- Ne pas faire passer l'appareil sur le cordon. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirer sur la fiche et non sur le cordon lui-même.
- Ne pas manipuler l'appareil ou la fiche avec les mains humides.
- Ne pas insérer d'objets dans les orifices. Ne pas utiliser l'appareil si l'un des orifices est bouché. Garder les orifices libres de poussière, de charpie, de cheveux et de toute autre matière qui pourrait réduire le débit d'air.
- Tenir les cheveux, les vêtements, les doigts et toute partie du corps à l'écart des orifices et des pièces en mouvement.
- Tout arrêter avant de débrancher.
- Être particulièrement prudent lors du nettoyage d'escaliers.
- Ne pas utiliser pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ou dans des endroits où il peut y avoir de tels liquides.
- Tenir les mains, les pieds, les cheveux et les vêtements à l'écart des pièces en mouvement, notamment le rouleau-brosse. Ne pas utiliser l'aspirateur sans avoir inséré le sac filtrant et/ou les filtres.
- Ne rien aspirer qui brûle ou qui fume, par exemple, cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.

Avertissements relatifs à la Proposition 65 de l'État de Californie :

MISE EN GARDE : Ce produit contient une ou plusieurs substances chimiques reconnues par l'État de la Californie pour causer le cancer. **MISE EN GARDE :** Ce produit contient une ou plusieurs substances chimiques reconnues par l'État de la Californie pour causer des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction.

VEUILLEZ CONSERVER CES CONSIGNES

FÉLICITATIONS!

Votre nouvel aspirateur Lite by Aerus a été conçu et fabriqué pour vous offrir un maximum de puissance de nettoyage, de commodité et de durabilité.

Vous trouverez dans les pages suivantes les réponses aux questions relatives à l'utilisation de votre aspirateur Lite by Aerus. Pour de plus amples renseignements sur cet aspirateur ou sur nos autres excellents produits, veuillez contacter votre représentant Aerus local, ou appeler le service à la clientèle Aerus au numéro sans frais suivant :

800.243.9078 (É.-U.)

800.668.0763 (Canada)

TABLE DES MATIÈRES


Consignes de sécurité	Page 14
Instructions relatives à la polarité	Page 15
Caractéristiques.....	Page 16
Assemblage.....	Page 17
Fonctionnement.....	Page 18
Maintenance et entretien	Page 19
Remplacement du sac d'aspirateur.....	Page 20
Remplacement de la courroie d'agitateur.....	Page 21
Remplacement du racloir	Page 22
Pièces de rechange principales.....	Page 23
Guide de dépannage.....	Page 23
Garantie.....	Page 24

AVIS IMPORTANT : Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.


INSTRUCTIONS RELATIVES À LA POLARITÉ

Cordon d'alimentation, 2 conducteurs à polarité

Afin de réduire le risque de choc électrique, ce produit est équipé d'une fiche à polarité pour courant alternatif (fiche dotée d'une lame plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans la prise de courant que dans un seul sens. Cette caractéristique assure la sécurité de la connexion électrique. Si vous ne parvenez pas à introduire complètement la fiche dans la prise, retournez la fiche pour inverser les lames. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour remplacer la prise obsolète. Ne contournez pas la caractéristique de sécurité de la fiche à polarité.

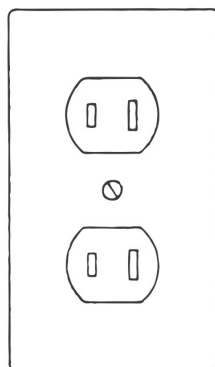

CARACTÉRISTIQUES

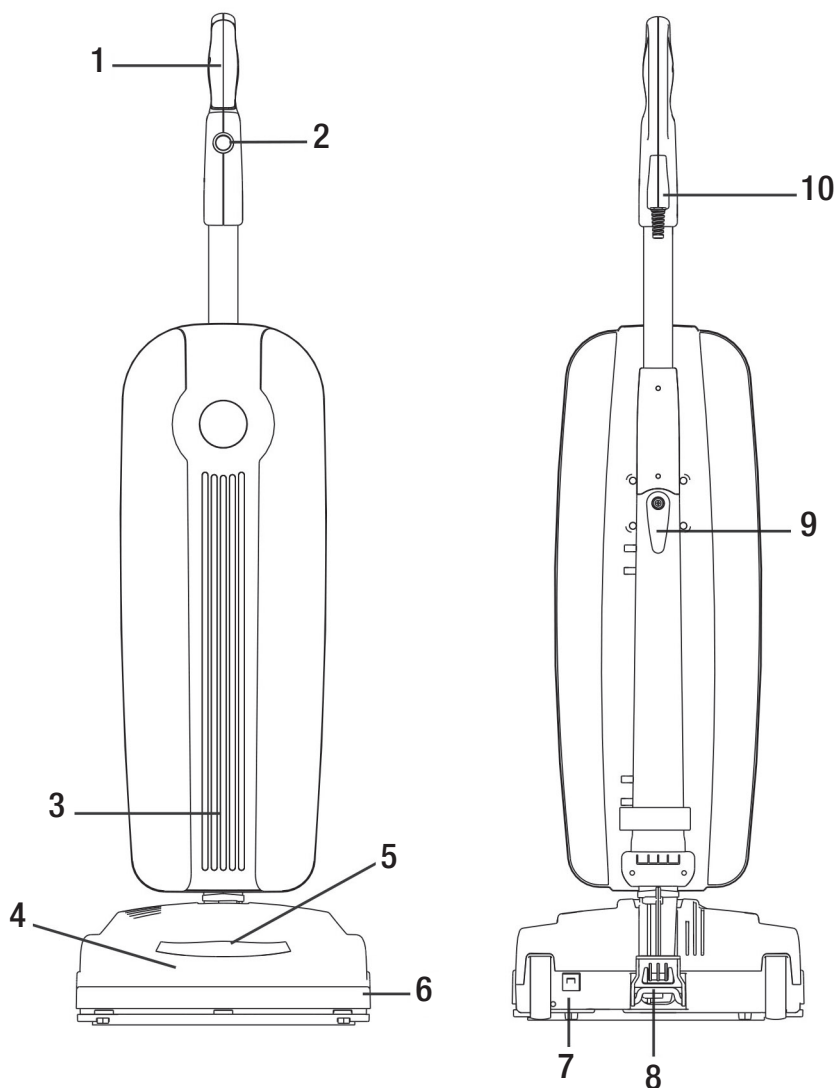

- 1. Poignée ergonomique
- 2. Interrupteur Marche/Arrêt
- 3. Compartiment du sac
- 4. Tête d'aspiration
- 5. Éclairage frontal

- 6. Protège-meubles
- 7. Bouton de réinitialisation du coupe-circuit
- 8. Pédale de déverrouillage de la poignée
- 9. Crochet à cordon à déroulement rapide
- 10. Crochet à cordon supérieur

ASSEMBLAGE

REMARQUE : Ne pas brancher l'aspirateur jusqu'à ce qu'il soit complètement assemblé.

Installation de la poignée

L'aspirateur et la poignée sont emballés séparément et nécessitent un assemblage.

1. Faites passer le cordon dans les guides inférieur et supérieur à l'arrière du sac de l'aspirateur (Fig. 1).
2. Détachez le support de la poignée en retirant les deux vis (Fig. 2).
3. Installez la poignée sur la partie arrière de l'aspirateur, en alignant les trous avec les tenons (Fig. 3).
4. Réinstallez le support de la poignée (Fig. 4).
5. Fixez la poignée à l'aide des deux vis retirées à l'étape 2.
6. Ouvrez la fermeture éclair du compartiment à sac pour vérifier qu'un sac d'aspirateur est bien en place.
7. Fermez le compartiment à sac. Votre aspirateur est maintenant prêt à l'emploi.

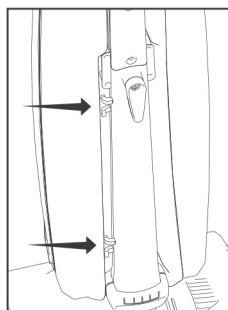


Fig. 1

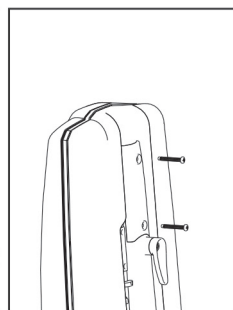


Fig. 2

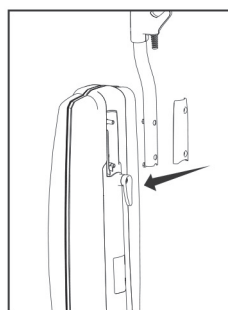


Fig. 3

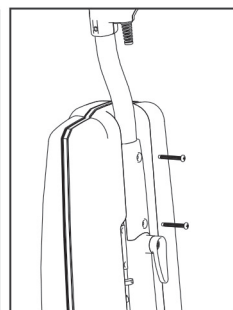


Fig. 4


Dérouler le cordon d'alimentation

Le crochet à cordon inférieur pivote pour faciliter l'accès au cordon d'alimentation.

En tournant le crochet à cordon inférieur vers le haut, vous pouvez rapidement saisir le cordon d'alimentation et le poser au sol sans avoir à le dérouler manuellement.

Pour ranger l'aspirateur, tournez le crochet inférieur vers le bas et enroulez le cordon d'alimentation dans le sens horaire autour des crochets supérieur et inférieur.

Fixez la fiche au cordon enroulé au moyen de la rainure prévue à cet effet sur la fiche.

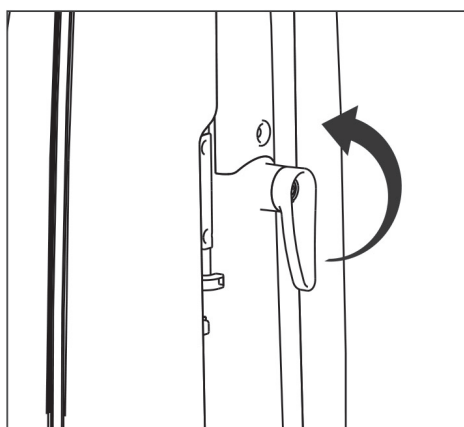

FONCTIONNEMENT

MISE EN GARDE : Assemblez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Cet aspirateur est destiné à un usage domestique uniquement.

Inclinaison de la poignée

Appuyez sur la pédale de déverrouillage de la poignée, située à l'arrière de l'aspirateur, pour incliner la poignée (Fig. 1).

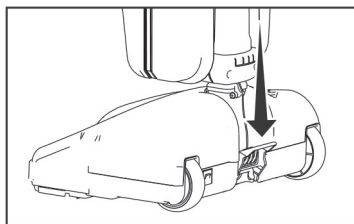


Fig. 1

Interrupteur Marche/Arrêt

L'interrupteur d'alimentation situé sur la poignée de l'aspirateur est un commutateur à trois positions (Fig. 2). La position du milieu (O) est la position « Arrêt » du commutateur, la position arrière (I) permet de mettre l'aspirateur en « Marche » et la position avant (II) correspond à la « Puissance maximale » (Fig. 3).

Utilisez la position de puissance maximale (II) pour nettoyer la moquette. Utilisez la position (I) pour le nettoyage des sols nus et des tapis. Mettez toujours le commutateur de l'aspirateur en position (O) (Arrêt) avant de le débrancher de la prise électrique.

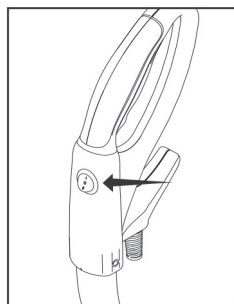


Fig. 2

Nettoyage des bords

La fonction de nettoyage des bords améliore l'efficacité de l'aspirateur à proximité des murs et des meubles stationnaires. Pour maximiser le nettoyage des bords, placez le flanc gauche de la tête d'aspiration, tel que vu par l'utilisateur, contre le mur ou les meubles.

Réglage de hauteur automatique

Votre aspirateur est équipé d'une tête d'aspiration avec réglage de hauteur automatique. Aucun réglage manuel n'est requis. La hauteur de la tête d'aspiration s'adapte automatiquement au type de surface à nettoyer. Ce réglage automatique permet à la tête d'aspiration de « flotter » à la même hauteur, quel que soit le revêtement au sol.

Nettoyage des sols nus

Votre aspirateur est équipé d'un racloir, monté sur sa partie inférieure, qui améliore son efficacité lors du nettoyage des planchers nus (Fig. 4). Pour nettoyer les planchers en céramique, bois-franc, vinyle, etc., utilisez la position (I) du commutateur Marche/Arrêt pour obtenir les meilleurs résultats.

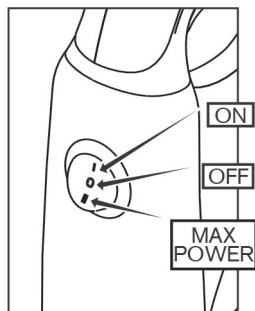


Fig. 3

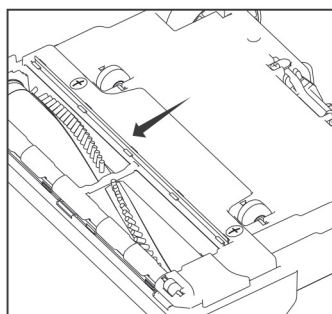


Fig. 4

Entretien du cordon d'alimentation

REMARQUE : Si un dommage est apparent sur le cordon d'alimentation ou sur la fiche, ne pas utiliser l'aspirateur. Veuillez vous rendre au centre agréé Aerus le plus proche, ou appelez le service à la clientèle Aerus au 800.243.9078 (États-Unis) ou au 800.668.0763 (Canada) afin de vous procurer un cordon d'alimentation neuf.

- Lorsque vous utilisez l'aspirateur, maintenez le cordon derrière vous avec l'autre main pour éviter de passer dessus.
- Contournez les obstructions, et évitez de tirer sur le cordon contre des bords ou des coins tranchants.
- Éloignez toujours le cordon des surfaces chaudes, et ne fermez jamais de porte sur le cordon, au risque d'endommager le câblage.
- Pour débrancher, tirez toujours sur la fiche et non sur le cordon lui-même.

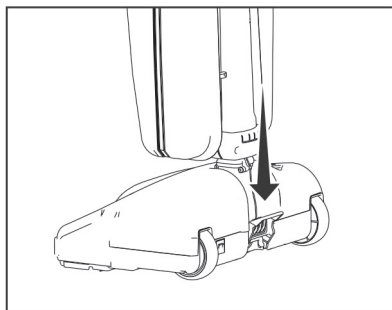


Fig. 1

Passer l'aspirateur sous les meubles

Votre aspirateur doit reposer à plat sur le sol pour un nettoyage efficace sous les lits et les tables.

1. Appuyez sur la pédale de déverrouillage de la poignée une fois pour mettre la poignée en position de nettoyage normal (Fig. 1).
2. Abaissez davantage la poignée pour pouvoir poser l'aspirateur à plat sur le plancher (Fig. 2)

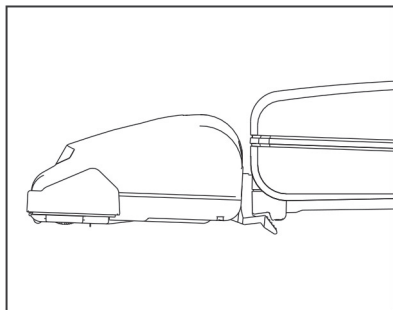


Fig. 2

Remplacement du sac d'aspirateur

REMARQUE : Débranchez l'aspirateur de la prise électrique avant de changer le sac.

1. Ouvrez la fermeture éclair du compartiment à sac.
2. Retirez le sac d'aspirateur usagé en tirant sur la languette du col vert (Fig. 1). Faites glisser le sac usagé pour le sortir de son support, ce qui scelle automatiquement l'ouverture du sac (Fig. 2). Jetez le sac d'aspirateur usagé.
3. Pour installer un nouveau sac, insérez la partie inférieure du col vert dans le support jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place (Fig. 3).
4. Poussez la partie supérieure du col vers le haut jusqu'à ce que le col se verrouille en place sur l'aspirateur (Fig. 4).
5. Faites rentrer les coins du sac dans le compartiment à sac puis remontez la fermeture éclair.

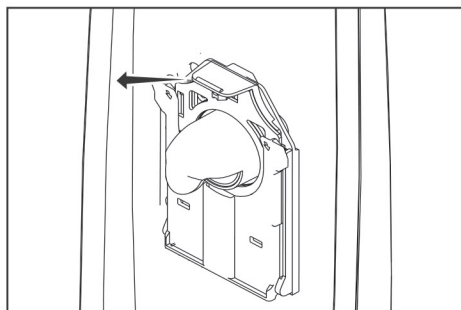


Fig. 1

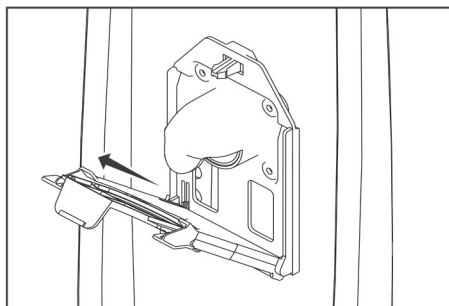


Fig. 2

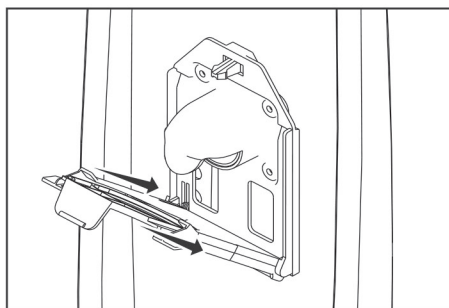


Fig. 3

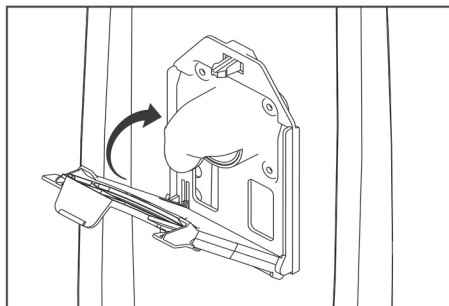


Fig. 4

Retrait/Réinstallation de la plaque inférieure

MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de choc électrique ou de blessure causés par des pièces en mouvement, débranchez l'aspirateur avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage.

Pour retirer la plaque inférieure :

1. Appuyez sur la pédale de déverrouillage de la poignée pour placer l'aspirateur en position à plat.
2. Retournez l'aspirateur pour accéder à la plaque inférieure.
3. Tournez les deux vis d'un quart de tour pour libérer la plaque inférieure (Fig. 1). Retirez la plaque inférieure.
4. Réinstallez la plaque inférieure en alignant le bord avant de la plaque avec les encoches situées à l'intérieur de la tête d'aspiration (Fig. 2).
5. Appuyez sur la plaque inférieure pour la verrouiller en place, jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre de chaque côté. Serrez les deux vis d'un quart de tour pour fixer la plaque inférieure.

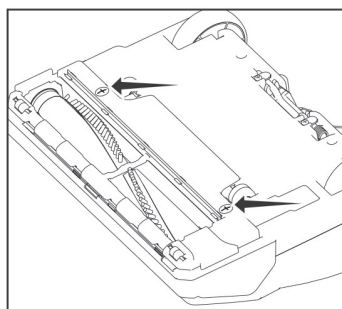


Fig. 1

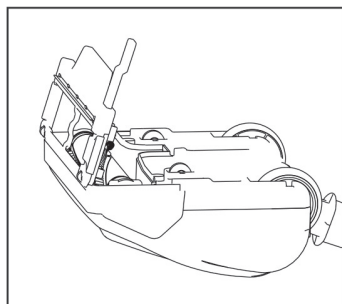


Fig. 2

Remplacement de la courroie d'agitateur

MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de choc électrique ou de blessure causés par des pièces en mouvement, débranchez l'aspirateur avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage.

REMARQUE : Afin de garantir une efficacité de nettoyage maximale, la courroie doit être vérifiée régulièrement pour s'assurer qu'elle est en bon état. Inspectez la courroie pour vérifier si elle est étirée ou fissurée, ou si un patinage excessif se produit. Remplacez la courroie si nécessaire en utilisant le numéro de service 49831.

1. Retirez la plaque inférieure.
2. Retirez le rouleau-brosse et la courroie usée ou brisée de la poulie du rouleau-brosse et de l'arbre d'entraînement du moteur (Fig. 1).
3. Enroulez la courroie neuve autour de l'arbre d'entraînement du moteur et du rouleau-brosse (Fig. 2).
4. Réinstallez le rouleau-brosse dans le boîtier de l'aspirateur. Tournez le rouleau-brosse à la main, en s'assurant que la courroie n'est pas tordue et que toutes les pièces rotatives tournent librement.
5. Réinstallez la plaque inférieure.

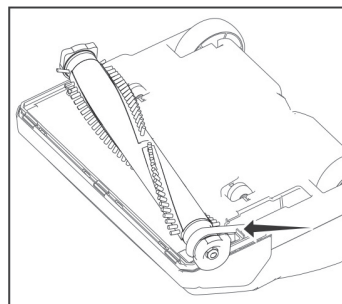


Fig. 1

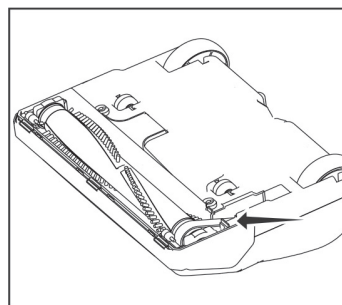



Fig. 2

Réinitialisation du coupe-circuit

MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de choc électrique ou de blessure causés par des pièces en mouvement, débranchez l'aspirateur avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage.

Votre aspirateur est doté d'un coupe-circuit pour protéger l'appareil contre les dommages causés par les surtensions électriques. Les surtensions électriques peuvent résulter d'un moteur d'aspirateur bloqué, mais pas exclusivement.

1. Si le rouleau-brosse de votre aspirateur se coince, entraînant le déclenchement du coupe-circuit, mettez d'abord l'aspirateur hors tension puis débranchez-le.
2. Inspectez le rouleau-brosse en retirant la plaque inférieure et retirez les débris éventuels pouvant être à l'origine du blocage.
3. Réinstallez la plaque inférieure, puis réinitialisez le coupe-circuit en appuyant sur son bouton de réinitialisation.
4. Branchez le cordon d'alimentation et allumez l'aspirateur. Si l'aspirateur ne s'allume pas, veuillez vous rendre dans un centre agréé Aerus pour obtenir une assistance, ou appelez le service à la clientèle Aerus au 800.243.9078 (États-Unis) ou au 800.668.0763 (Canada).

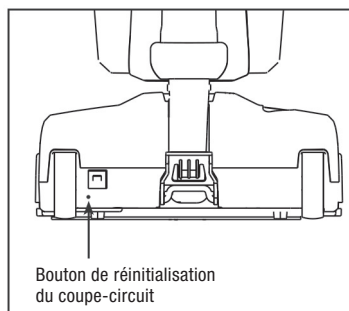


Bouton de réinitialisation
du coupe-circuit

Remplacement du racloir

Si votre racloir s'est fendu ou s'il commence à s'user, retirez simplement l'ancien racloir de sa glissière, puis installez un racloir neuf dans la glissière (numéro de service 49832). Si vous avez des difficultés à installer le nouveau racloir, veuillez vous rendre au centre agréé Aerus le plus proche, ou appelez le service à la clientèle Aerus au 800.243.9078 (États-Unis) ou au 800.668.0763 (Canada).

Contrôle annuel

Afin de maintenir votre aspirateur dans un état de fonctionnement optimal, il est recommandé de l'emmener dans un centre agréé Aerus pour un contrôle annuel. Un représentant du service effectuera alors un examen exhaustif afin de garantir que votre aspirateur est en parfait état de fonctionnement.

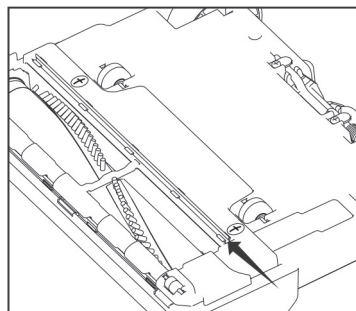

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Pièces de rechange principales

Pour plus de commodité, votre aspirateur Lite by Aerus vous est fourni avec un (1) sac d'aspirateur et une (1) courroie de rechange.

Sacs d'aspirateur Lite by Aerus authentiques conformes HEPA, par Aerus Home Solutions : Numéro de service : 49827 (emballage de 6)

Courroies Lite by Aerus authentiques : Numéro de service : 49831

Racloir Lite by Aerus authentique : Numéro de service : 49832

Pour des performances optimales

- Gardez votre aspirateur propre et en bon état de fonctionnement.
- Changez le sac de l'aspirateur une fois par mois, ou lorsque le sac est plein aux 2/3, pour maximiser la performance de nettoyage.
- Utilisez toujours des sacs d'aspirateur et des pièces de rechange authentiques Aerus. L'utilisation d'autres produits peut réduire l'efficacité de nettoyage, peut potentiellement endommager l'aspirateur, et peut annuler la garantie. Les produits authentiques sont conçus pour des performances de nettoyage optimales.
- Faites vérifier votre aspirateur chaque année.
- Rangez votre aspirateur soigneusement dans un endroit sec.
- Pour maximiser l'efficacité et la sécurité du nettoyage, respectez les instructions fournies dans ce manuel.

GUIDE DE DÉPANNAGE

MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de choc électrique ou de blessure causés par des pièces en mouvement, débranchez l'aspirateur avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage.

ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, ne touchez pas à la fiche ou l'appareil avec les mains humides.

PROBLÈME POSSIBLE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'aspirateur ne s'allume pas	Cordon d'alimentation incorrectement branché. Fusible grillé. Déclenchement du coupe-circuit. Entretien requis.	Branchez le cordon d'alimentation fermement en place. Vérifiez les fusibles ou le disjoncteur de la maison. Remplacez le fusible/réinitialisez le disjoncteur. Contactez le centre Aerus le plus proche pour une réparation.
Aspirateur inefficace ou faible succion	Le sac à filtre n'est pas installé correctement Le sac à filtre est plein. Le rouleau-brosse est brisé ou usé. La courroie est usée ou brisée.	Installez le sac correctement. Remplacez le sac à filtre. Remplacez la courroie. Remplacez le rouleau-brosse.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur	Le sac à filtre n'est pas installé correctement. Le sac à filtre est plein.	Installez le sac correctement. Remplacez le sac à filtre.

TOUTE AUTRE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN REPRÉSENTANT DU SERVICE AERUS AUTORISÉ

Pour obtenir une assistance supplémentaire, visitez le centre agréé Aerus le plus proche, ou appelez le service à la clientèle Aerus au 800.243.9078 (États-Unis) ou au 800.668.0763 (Canada). Les pièces détachées utilisées dans cet aspirateur se remplacent facilement et sont rapidement disponibles auprès d'un centre agréé Aerus franchisé. Identifiez toujours votre aspirateur par le numéro de modèle et le numéro de série lorsque vous demandez des informations ou commandez des pièces de rechange. (Les numéros de modèle et de série apparaissent au dos de l'appareil.)

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE - Aerus garantit ses produits au consommateur contre tout défaut de matériau ou de fabrication, sous réserve des conditions ci-dessous et que le produit visé soit retourné à un établissement Aerus dans le délai suivant :

- **Moteur et roue à aubes** - dans un délai de 5 ans à compter de la date d'achat initiale de l'aspirateur Lite by Aerus.
- **Tous les autres défauts de fabrication et de matériaux** – dans un délai de 1 an à compter de la date d'achat initiale de l'aspirateur Lite by Aerus.

COMMENT EXERCER CETTE GARANTIE - Sur appel à un établissement Aerus et retour du produit à ce dernier (avec preuve d'achat comportant la date de cet achat), aux frais exclusifs du consommateur et dans le délai prescrit ci-dessus, Aerus réparera ou remplacera le produit puis le retournera sans frais et dans un délai normal, si son examen révèle un défaut de matériau ou de fabrication. Si, après un nombre raisonnable de tentatives, Aerus n'est pas en mesure de réparer le produit, Aerus en remboursera le prix d'achat ou le remplacera, au gré de la compagnie.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE - Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. L'usure normale n'est pas considérée comme un défaut de matériau ou de fabrication. Ces garanties ne s'appliquent pas en cas de perte ou pour des dommages dus à un accident, un incendie, un usage impropre, abusif ou anormal, une modification, un usage commercial ou toute réparation faite ailleurs que dans un centre de services autorisé Aerus. La garantie relative au moteur et à l'unité de ventilation est nulle et non avenue si le dommage est dû à l'aspiration de surfaces humides ou mouillées ou si une fuite de poussière se produit à travers un sac à poussière autre qu'un sac-filtre Aerus.

EXCLUSION D'AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS - SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX PRÉSENTES, AERUS N'ÉNONCE AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE. EN OUTRE, AERUS DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS - AERUS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES GARANTIES, CONDITIONS OU REPRÉSENTATIONS EXPRESSES OU IMPLICITES, D'UNE VIOLATION DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRES THÉORIES JURIDIQUES. Ces dommages exclus comprennent, sans s'y limiter, la perte de profits ou de revenus, et la perte de jouissance du produit.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTATS-UNIS SEULEMENT - Cette garantie confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'un État à l'autre. Certains États ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect. Dans ces États, les dispositions limitatives ci-dessus peuvent être sans effet.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU CANADA SEULEMENT - Exclusion des propriétaires subséquents : Sauf disposition contraire dans les lois applicables, cette garantie n'est pas transférable. Cette garantie confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'une province ou d'un territoire à l'autre. Certaines provinces et certains territoires ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect. Dans ces provinces ou territoires, les dispositions limitatives ci-dessus peuvent être sans effet.

Si une cour compétente prononce quelque disposition de cette garantie totalement ou partiellement invalide, illégale ou inapplicable, les autres dispositions demeurent valides, légales et applicables, et ne sont en aucun cas modifiées ou atténuées dans le cadre de la compétence de cette cour. La garantie entière continue d'être valide, légale et applicable dans toute juridiction ne s'étant pas prononcée de façon similaire.

Pour toute question sur l'utilisation de cet appareil, appeler sans frais le 800.243.9078 (É.-U.) ou le 800.668.0763 (Canada)

Aerus LLC (Dallas, Texas) Aerus Canada, Inc. (Mississauga, Ontario) www.aerushome.com

Aerus® est une marque détenue par Aerus Concepts, L.P. Electrolux® et Lux® sont des marques déposées d'Aktiebolaget Electrolux et font l'objet de licences d'utilisation accordées à Aerus LLC, Aerus Canada, Inc. et leurs filiales.

